


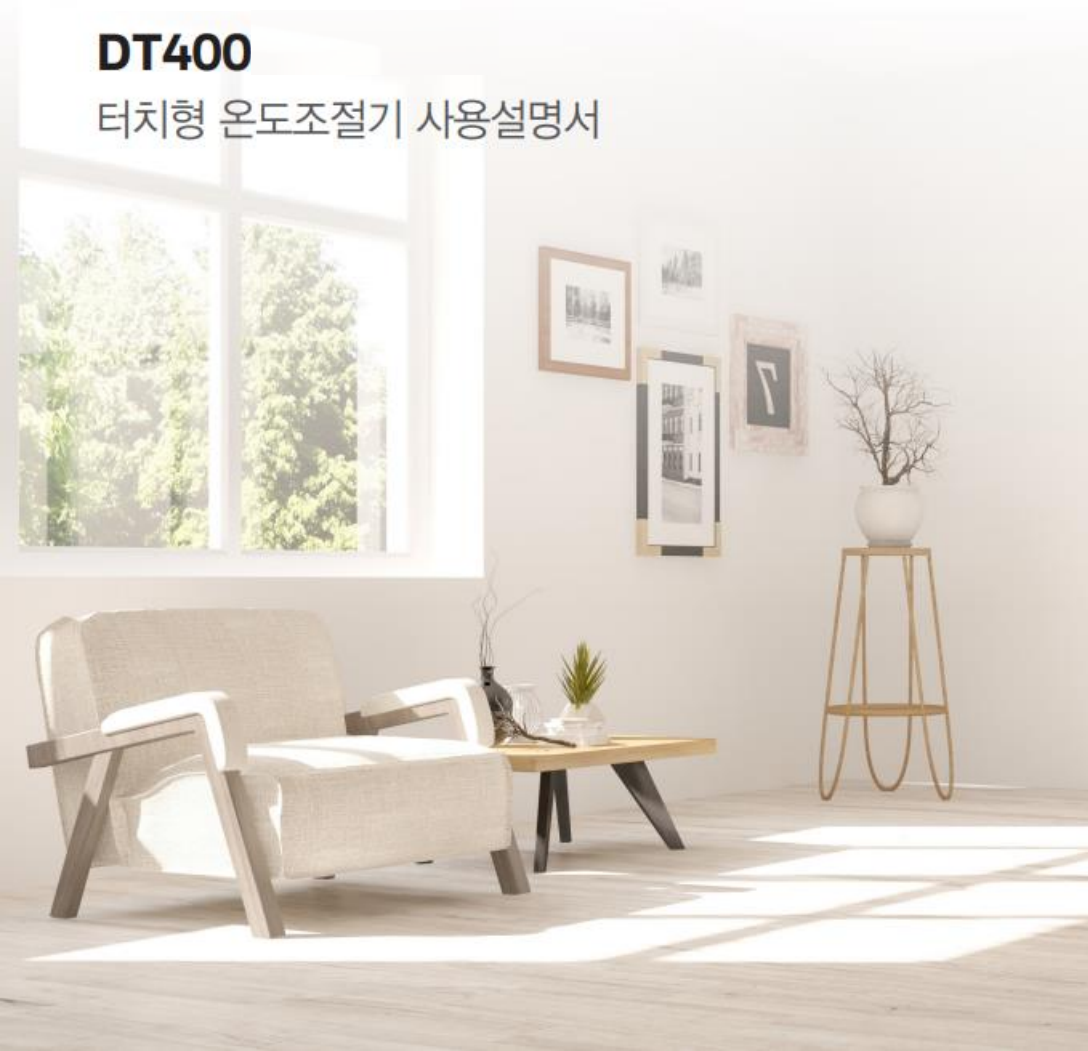

DT400


터치형 온도조절기 사용설명서



1 온도조절기 각부 명칭 - 각실

DT400-SH08-R2/02

※색상만 다른동일모델
(DT400-SH00-R2RT)

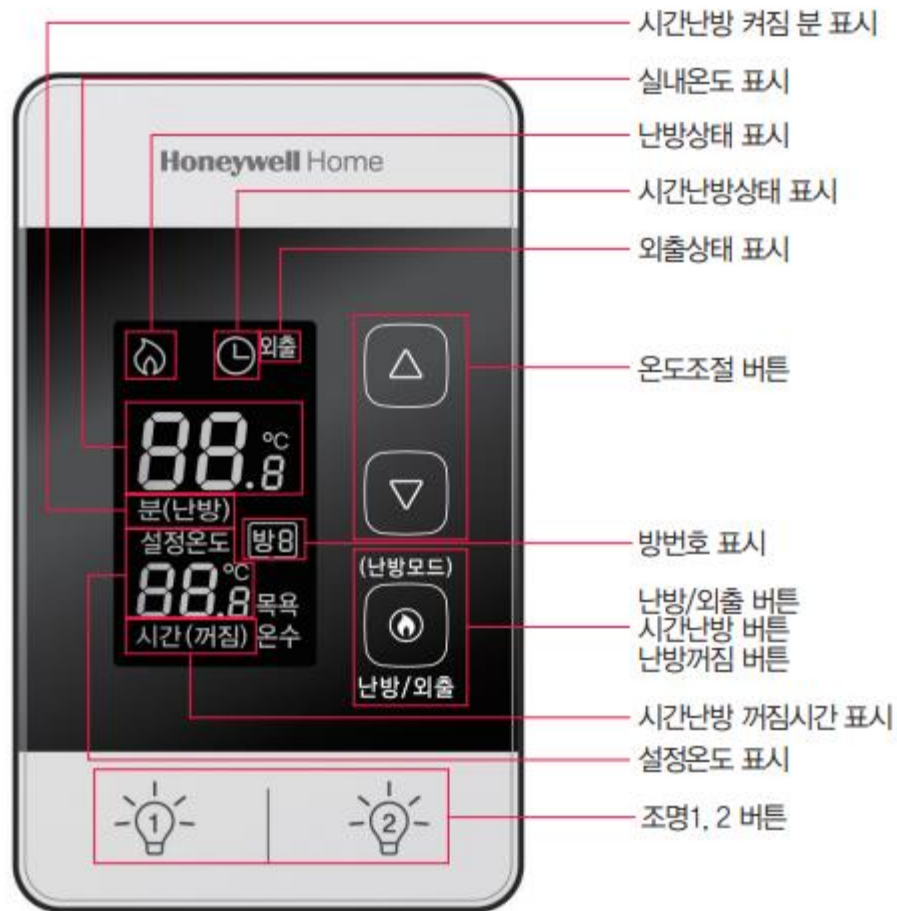

2. 난방 조절기능

난방을 가동할 때



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. 난방꺼짐 또는 외출모드일 경우 '난방/외출' 버튼을 누릅니다.
03. △, ▽버튼을 눌러 원하는 온도를 설정합니다.
04. 설정온도표시가 약 3초간 깜박인후 정지됩니다.
05. 🔥 아이콘이 점등되고 LCD에 🔥 표시가 나타나며 난방이 가동됩니다.



난방을 정지할 때



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. △, ▽버튼을 눌러 실내온도보다 설정온도를 낮게 설정합니다.
03. 설정온도표시가 약 3초간 깜박인후 정지됩니다.
04. 🔥 아이콘이 소등되고 LCD에 🔥 표시가 사라지며 난방가동이 정지됩니다.



✓ 알아두세요

난방 설정온도범위는 5℃~35℃ 입니다.

3. 외출모드

외출모드를 사용할 때



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. 난방/외출 버튼을 누르면 화면과 같이 외출 모드로 설정 됩니다.
(난방/외출 버튼을 3초동안 누르고, "삐삐"소리가 날때 손을 떼면
전체 조절기가 외출로 설정됩니다.)



외출모드를 해제할 때



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. 외출모드 상태에서 '난방/외출' 버튼을 누르면 외출모드 설정 전의 온도에
따라 난방이 ON/OFF 됩니다.



알아두세요

시간난방 선택시 '분(난방)', '시간(꺼짐)' 선택 후 다시 '난방/외출' 버튼을 누르면 마지막에 깜박거림이 있는 상태에서
선택한 기능이 먼저 수행됩니다.

4. 시간난방모드

시간난방모드를 사용할 때



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. ▽, '난방/외출' 버튼을 동시에 3초간 누릅니다. (설정온도 표시부에 00이 깜박임)
03. △, ▽버튼으로 원하는 난방꺼짐시간을 설정합니다. (1~24시간 설정가능)
04. '난방/외출' 버튼을 1회 더 누릅니다. (실내온도 표시부에 00이 깜박임)
05. △, ▽버튼으로 원하는 난방가동시간을 설정합니다. (5~90분 설정가능)
06. 3초후 자동저장되며 시간난방기능이 가동됩니다.

※ 동작설명 : 아래 그림과 같이 30분, 02시간 설정 시 동작사항은
30분 난방, 2시간 정지가 반복적으로 시행됨.



시간난방모드를 해제할 때



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. ▽, '난방/외출' 버튼을 동시에 3초간 누릅니다.
(설정온도 표시부에 기존 설정 시간이 깜박임)
03. △, ▽버튼으로 '00'으로 시간을 설정합니다.
04. 3초후 자동저장되며 시간난방기능이 해제됩니다.

