

# 월패드 냉방 연동 불가 조치 안내


## 월패드에서 냉방이 연동되지 않을 때 간단 조치 방법

**증상 :** 월패드에서 냉방 연동이 되지 않음

**안내 :** 하니웰 제품 문제가 아니며, 월패드와 에어컨 간 통신 문제로 발생할 수 있습니다.

**조치 :** 아래 방법으로 전원을 리셋하면 대부분 간단히 해결됩니다.

### 1. 분전함에서 실내기 / 실외기 차단기 리셋팅

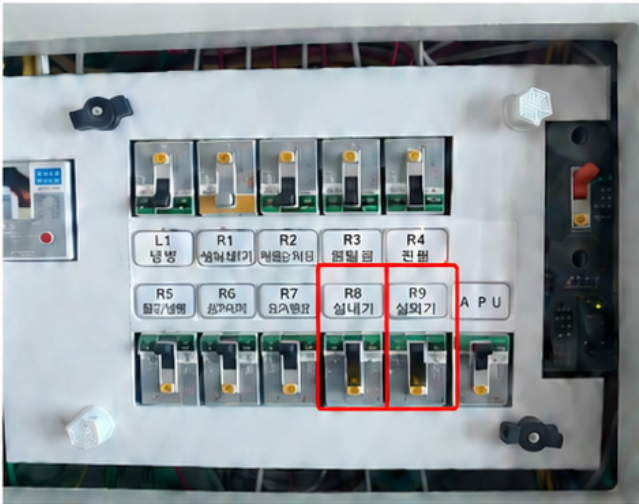


#### 조치 방법

- 1) 세대 내 분전함을 엽니다.
- 2) 사전에 빨간색으로 표시된 실외기, 실내기 차단기를 확인합니다.
- 3) 두 차단기를 아래로 내린 뒤 약 10 초 후 다시 올립니다.
- 4) 월패드 전원도 껐다가 다시 켵니다.
- 5) 월패드에서 냉방 연동 상태를 다시 확인합니다.

### 2. 싱크대 하부장 컨트롤박스 전원 코드 리셋

싱크대 하부장을 열면 분배기 주변에 하얀색 네모박스(컨트롤박스)가 설치되어 있습니다.

해당 컨트롤박스 전원 코드가 비상 콘센트에 꽂혀 있으므로, 코드를 뽑다가 다시 꽂아 주십시오.

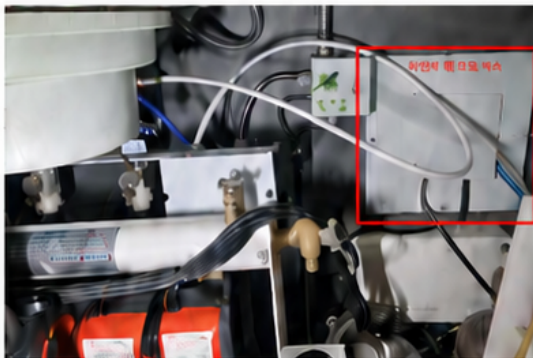

**주의 :** 전원 코드를 분리할 때는 반드시 손이 건조한 상태에서 진행해 주십시오.

**문의 :** 위 조치 후에도 동일 증상이 지속되면 하니웰홈 대표번호(1544-0418)로 문의해 주시기 바랍니다.