

DT350SS-V

환기조절기 사용설명서



1. 온도조절기 각부 명칭

DT350SS-V



2. 환기 켜짐/꺼짐

환기시스템이 꺼져 있는 경우

- ⏻ 버튼을 눌러 주세요.
환기시스템이 켜지고 가동이 시작됩니다.

환기시스템이 켜져 있는 경우


- ⏻ 버튼을 눌러 주세요.
환기시스템이 꺼지고 가동이 종료됩니다.



3. 운전모드

바람세기

- 🌀 △, ▽ 버튼을 눌러서 강/중/약/정음/예약이 반복적으로 선택됩니다.




정음운전

- 🌀 가장 조용한 바람세기로 가동됩니다.



예약 운전(꺼짐예약)

- 🌀 01. △, ▽ 버튼을 이용하여 모드를 선택하세요.
- 02. 5초간 기다린후 시간이 깜빡이면, △, ▽ 이용하여 예약시간을 설정하세요.
(30분 단위로 설정가능)
※ 5초동안 설정이 없으면 자동으로 설정 종료됩니다.
- 03. △, ▽ 버튼을 눌러 풍량조절 가능합니다.
※ 예약된 시간이 경과하거나, 버튼을 3초간 누른 후 시간을 으로 설정시 예약 해제됩니다.

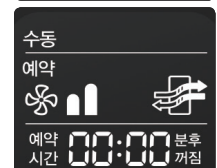

알아두세요

SP(Samsung Super Plazma Ion)

삼성의 청정솔루션으로 제균, 세균, 곰팡이 등의 바이러스를 제거하는 삼성만의 청정 기술입니다.

4. 필터리셋

리모컨에 필터 표시가 나타나면 필터세척 후 환기
(예약) 버튼을 3초간 눌러
필터사용시간을 초기화 하세요.



5. 버튼 잠금

무효한 기능의 버튼을 눌렀을 때  3초간 점멸합니다.

예) CO2센서가 없는 모델에서 환기
(예약) 버튼을 누를 경우에 해당됩니다.



6. 정상 작동이 되지 않을 때에는 이렇게 해보세요

이상내용	점검내용	조치내용
리모컨이 켜지지 않아요	정전이 아닌가요?	전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요.
	보조전원 스위치가 꺼져 있는 것은 아닌가요?	보조전원 스위치를 켜 후 다시 운전해 보세요.
바람이 나오지 않아요	먼지거름필터, 프리필터 또는 열교환소자가 먼지로 막힌 것은 아닌가요?	먼지거름필터, 프리필터 또는 열교환소자 등에 먼지가 쌓일 경우 환기 효과가 떨어지므로 자주 청소해 주세요.
	흡입구와 배출구에 먼지나 이물질이 낀 것은 아닌가요?	공기가 잘 통하지 않아 환기 효과가 떨어지므로 먼지나 이물질을 제거해 주세요.
실내쪽 배출구에서 물방울이 떨어져요	난방운전 중에 보통 환기모드로 운전하고 있는 것은 아닌가요?	난방운전 중일 때는 반드시 전열교환 환기모드로 운전하세요.

환기 AS 접수 안내

삼성 환기장비

1588-3366


www.samsungsvc.co.kr

하니웰 환기 조절기

02-300-2980~2981

www.honeywell.com

MEMO



MEMO

